


1 ПОДСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ЗАРЯДКИ USB ЧЕРЕЗ КОННЕКТОР



TIP Кабель стоит зафиксировать между поддерживающими рукояток, для избежания перегрева и попадания кабеля в огонь.

- Важно помнить что кабель может выдерживать высокую температуру, но долгое воздействия открытого огня может повредить его.
- Избегайте попадания кабеля в огонь.


2 НАЛЕЙТЕ В КОТЕЛОК ВОДУ

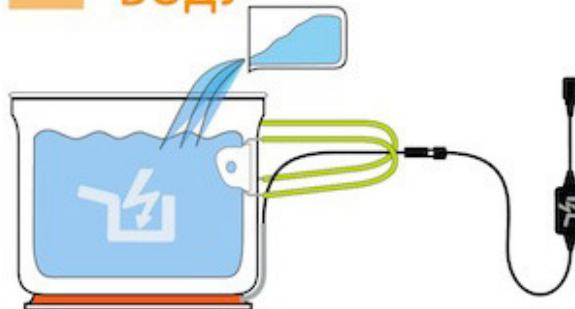

TIP Котелок должен быть всегда заполнен минимум на 2/3 объема (примерно 1 литр). В котелок можно помещать снег или лед, это позволит дольше вырабатывать электричество, ввиду большой разницы температур.

- **ЖАРИТЬ В POWERPOT НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.**
- Для этого можно использовать миску / крышку поставляемую в комплекте.
- Использование PowerPot без жидкости может повредить термогенерирующий механизм.

3 РАЗМЕСТИТЕ POWERPOT НАД ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА

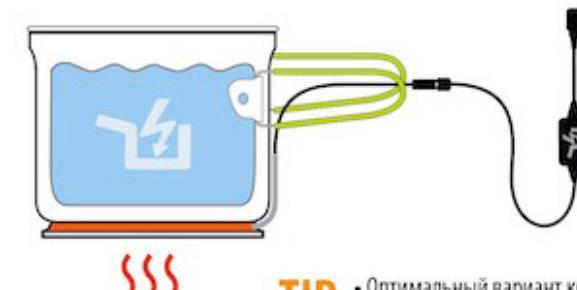

TIP • Оптимальный вариант когда концентрация тепла приходится на центр днища котелка.

БЕРЕГИТЕ POWERPOT ОТ ПОГРУЖЕНИЯ В ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ.

PowerPot должен всегда находиться НАД открытым огнем.



4 ПРОЦЕСС ЗАРЯДКИ


Сразу, как PowerPot размещен над источником тепла он начинает вырабатывать электричество. Индикатор на коннекторе загорится зеленым цветом. Значит ваше устройство начало заряжаться.



- TIP**
- Если кипятите воду только для зарядки, то смените ее как только он начнет кипеть.
 - Если ваше устройство не заряжается или зарядка осуществляется медленно, отключите USB-кабель и подключите его заново.

- ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЖАРКИ POWERPOT НЕ СЛЕДУЕТ.**
- Помните о том что в PowerPot всегда должна быть вода, минимум 2/3 (1 литр).

5 ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ

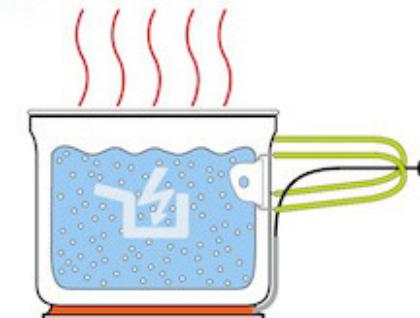

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для обеспечения сохранности провода и коннектора проверяйте рукоятки которые держат кабель, что бы они не перегревались настолько, что вы не можете взять их рукой.
- Ручная мойка с водой и мылом (если необходимо).
- Избегайте погружения разъема в воду.

- !**
- Не мыть PowerPot в посудомоечной машине.
 - Не бросать тяжелые предметы внутрь горшка.

- TIP** • Когда процесс зарядки завершен, или пища приготовлена, PowerPot следует остудить.

- Если вода кипятилась для зарядки, не стоит ее сразу выливать, если для чая или пищевых нужд, то выливайте не всю воду сразу, оставьте немного воды на некоторое время в PowerPot что бы дать ему немного остыть.
- Эти профилактические действия позволят гарантированно сохранить термогенерирующий механизм в рабочем состоянии.

- !**
- Будьте предельно осторожны при обращении, PowerPot нагревается до высокой температуры
 - Будьте осторожны, ручки могут нагреваться в процессе работы!