


Фонарь для дайвинга / Инструкция пользователя Fish Lite Diving Series V24

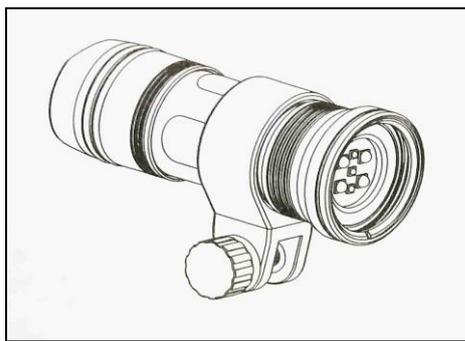

Установка батареи

1. Отверните голову фонаря против часовой стрелки, чтобы получить доступ к батарейному отсеку.
2. Установите новую батарею, **соблюдая полярность**.
3. Поставьте голову фонаря на место и аккуратно закрутите по часовой стрелке.
4. Для проверки правильности установки аккумуляторной батареи нажмите кнопку на задней части фонаря. Если батарея установлена правильно, фонарь включится.
5. Если фонарь не включился, проверьте правильность установки батареи и корректность ее положения по полярности (+ -).

Управление фонарем

Для включения фонаря нажмите на кнопку переключения режимов, расположенную сзади корпуса.

Примечание: Всего фонарь имеет 6 режимов работы (включая работу в белом и красном свете).

Цикл (нормальный режим): Чтобы менять режимы работы фонаря, нажмите на кнопку переключения режимов наполовину.

Режимы:

- 1) Включение питания / 100% мощности (белый свет);
- 2) 50% мощности (белый свет);
- 3) 25% мощности (белый свет);
- 4) 100% мощности (красный свет);
- 5) 50% мощности (красный свет);
- 6) 25% мощности (красный свет).

Обратите внимание!

Нажатие кнопки переключения режима при включенном фонаре приводит к его выключению. Фонарь использует технологию сохранения памяти последнего вкл. режима. При повторном включении (нажатии кнопки переключения режима), фонарь включится на следующем после последнего режиме работе.

Обслуживание и уход

1. После каждого использования фонаря под водой его следует основательно промывать под чистой водой.
2. Каждый раз при открывании фонаря следует проверять уплотнительные кольца на наличие грязи, песка, волос и пыли. Если уплотнения загрязнены, герметичность фонаря не гарантируется.
3. Уплотнительные кольца также следует проверять на трещины и признаки износа, при возникновении которых следует заменить уплотнительные кольца.
4. Если уплотнительные кольца становятся сухими, нанесите силиконовую смазку на них.
5. Замену колец необходимо выполнять каждые два года, даже если отсутствуют признаки износа или повреждения.
6. Запрещается открывать какие-либо отсеки/компоненты фонаря, кроме отсека для батареи. При нарушении данного условия гарантия аннулируется.

Спецификация

Описание	LED Фонарь для дайвинга
Тип светодиодов	CREE XM-L2 T6 x4 , XP-E R5 Red x3
Интенсивность света	Прибл. 2400 люменов
Угол свечения	110 градусов
Цветовая температура	5,000-10,000K
Срок службы светодиодов	50,000 часов
Время работы	Прибл. 50 минут до сокращения мощности до 60%
Водонепроницаемость	100 м / 333 фута
Тип элементов питания	32650 Литиевые батареи
Режимы работы (8)	Белый свет 100% / 50% / 25% Красный свет 100% / 50% / 25%
Размеры	Диаметр (Ф) 53 мм x 130 мм (L) длина
Масса	340 г. (без элемента питания)
Стандартные аксессуары	Крепление YS-mount, шнурок